


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

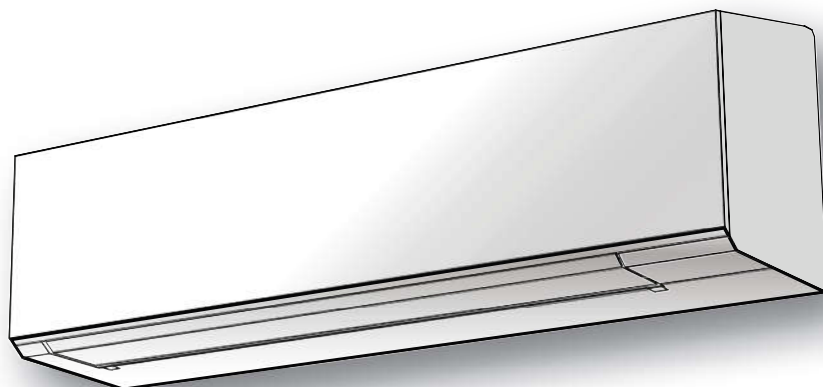

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

LATVISKI

LIETUVIŲ

EESTI

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35J2KVSG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35J2AVSG-ND



1126250210

SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.



Šis prietaisas yra pripildytas R32.

- Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų.
- Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.
- Šį prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse, apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais nespecialistai.
- Čia pateikiamos atsargumo priemonės yra skirstomos į kategorijas: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių.

PAVOJUS

- Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dangčio. Pavojinga įtampa. Paprašykite, kad tai padarytų prekybos atstovai arba specialistai.
- Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros smūgio.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal šalyje galiojančias laidų tiesimo taisykles.
- Įtvirtintuose laiduose turi būti integruotos priemonės atjungti prietaisą nuo maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jungčių atskyrimą.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai netoliese jo yra pavojingų dujų (pvz., degių ar sukeliančių koroziją).

ĮSPĖJIMAS

- Nenukreipkite į save ilgą laiką šalto arba šilta oro srovės.
- Nekiškite pirštų ar bet kokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą.
- Esant neįprastai situacijai (atsiradus degėsių kvapui ar pan.) sustabdykite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą arba išjunkite jungiklį.
- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir prižiūrėti. Turi būti užtikrinta, jog jie saugiai naudotų įrenginį ir būtų supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo įrenginiu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti įrenginį be suaugusiųjų priežiūros.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su suprastėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba pamokytų naudoti šį prietaisą už jų saugą atsakingas asmuo.
- Oro kondicionieriaus montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. Jei reikia atlikti kuriuos nors iš šių darbų, kreipkitės į kvalifikuotą montuotoją arba techninės priežiūros specialistą.
- Būtina prižiūrėti, kad vaikai su prietaisu nežaistu.
- Prireikus papildyti ar pakeisti, naudokite tik nurodytą šaltnešį (R32). Kitaip šaldymo ciklo metu gali susidaryti neįprastai aukštas slėgis, dėl kurio gali kilti gaminio gedimas ar sprogimas arba gali būti sužaloti žmonės.

- Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Atminkite, kad šaltnešis gali neturėti jokio kvapo.
- Nebadykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiamą slėgio. Saugokite prietaisą nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo šaltinių. Kitaip jis gali sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.

DĖMESIO

- Neplaukite įrenginio vandeniu. Jis gali sukelti elektros šoką.
- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, pavyzdžiui maisto saugojimui, gyvūnų auginimui ir t. t.
- Nelipkite ir nieko nedėkite ant įrenginio esančio viduje ar lauke. Galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nelieskite aliuminio krašto, nes galite susižeisti.
- Prieš valant įrenginį, išjunkite pagrindinį jungiklį arba srovės jungiklį.
- Jei ilgą laiką prietaisas bus nenaudojamas, išjunkite pagrindinį jo jungiklį arba srovės pertraukiklį.
- Po ilgalaikio šio prietaiso naudojimo, patariama, kad jo techninę priežiūrą atliktų specialistai.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią nesilaikant šio vadovo nurodymų.

1 VIDAUS PRIETAISO EKRANAS

- ② 8°C (Baltas)
- ① Wi-Fi prieiga (Baltas) *
- ③ Didelė galia (Baltas)
- ④ Laikmatis (Baltas)
- ⑤ Veikimo režimas
- Vėsinimas (Mėlynas)
- Šildymas (Oranžinis)

• Ekrano ryškumas reguliuojamas laikantis 16 procedūros.
* Reikalingas LAN belaidis jungiamasis adapteris, kuris yra priedas.

2 PARENGIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Filtrų parengimas

1. Atidarykite oro įleidimo grotelės ir ištraukite oro filtrus.
2. Prikabinkite filtrus (išsami informacija pateikiama MONTAVIMO VADOVE).

Caricamento della batterie (kai valdoma nuotoliniu būdu.)

1. Nuimkite šoninį dangtelį.
2. Įdėkite 2 naujas baterijas (AAA tipo) pagal (+) ir (-) padėtis.

Laikrodžio nustatymas

1. Pieštuko galiuku paspauskite **CLOCK**.
Jei laikmačio rodmėnys mirksi, atlikite kitą 2 veiksmą.

2. Paspauskite **ON** arba **OFF**: sureguliuokite laiką.

3. Paspauskite **SET**: nustatykite laiką.

Nuotolinio valdiklio atstatymas

- Pieštuko galiuku paspauskite **RESET** arba
1. Išimkite baterijas.

2. Paspauskite **POWER**.
3. Įdėkite baterijas.

3 ORO SRAUTO KRYPTIS


1	Paspauskite FIX : pastumkite žaliuzes į pageidaujamą vertikalią padėtį.	
2	Paspauskite SWING : Automatiškai siūbuokite oro gūsius; dar kartą spustelėkite, kad šią funkciją sustabdytumėte.	
3	Horizontalią kryptį reguliuokite ranka.	

Pastaba:

- Nejudinkite žaliuzių ranka.
- Žaliuzes galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam tikrą veikimo režimą.

4 NUOTOLINIS VALDYMAS

- ① Infraraudonųjų signalų siųstuvas
- ② Atminties ir išankstinių nustatymų mygtukas (PRESET)
- ③ Paleidimo/Sustabdyimo mygtukas
- ④ Režimo parinkties mygtukas (MODE)
- ⑤ Oro srauto/HADA CARE FLOW mygtukas
- ⑥ Židinio/8°C mygtukas
- ⑦ ECO mygtukas
- ⑧ Komfortiško miego mygtukas (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Savaitinio laikmačio (ON/OFF)
- ⑩ Savaitinio laikmačio temperatūra
- ⑪ Laikmačio įjungimo mygtukas (ON)
- ⑫ Laikrodžio nustatymo mygtukas (CLOCK)
- ⑬ Tikrinimo mygtukas (CHECK)
- ⑭ Filtrų atstatymo mygtukas (FILTER)
- ⑮ Temperatūros mygtukas (TEMP.)
- ⑯ Žaliuzių siūbavimo mygtukas (SWING)
- ⑰ Ventilatoriaus greičio mygtukas (FAN)
- ⑱ Žaliuzių nustatymo mygtukas (FIX)
- ⑲ Didelės galios mygtukas (HI POWER)
- ⑳ Galios pasirinkimas/Tylusis Mygtukas (P-SEL/SILENT)
- ㉑ Programma P1 - P4
- ㉒ Mygtukas „Day/Edit“
- ㉓ Sąrankos mygtukas (SET)
- ㉔ Laikmačio išjungimo mygtukas (OFF)
- ㉕ Nustatymų panaikinimo mygtukas (CLR)
- ㉖ Atstatymo mygtukas (RESET)

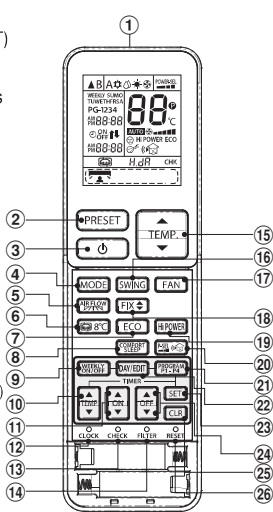

Pastaba:

- Pateikiamas nuotolinio valdymo pultas yra belaidis, tačiau galima jį naudoti ir su laidu. Jei reikia valdymo pultą naudoti su laidu, peržiūrėkite montavimo instrukcijos skyrių „Kaip prijungti valdymo pultą norint jį naudoti su laidu“.
- Naudojant nuotolinio valdymo pultą su laidu ir naudotojui išjungus Oro kondicionieriaus maitinimą nustatoma pulto pradinė būklė (įjungiamos pradinės numatytųjų nuostatų (PRESET), laikmačio (TIMER) ir laikrodžio (CLOCK) vertės).

5 AUŠINIMAS / ŠILDYMAS / TIK VENTILIATORIAUS VEIKIMAS

1. Paspauskite **MODE**: Pasirinkite šaltis , karštis arba tik ventilatorius .
2. Paspauskite **TEMP**: Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Tik ventilatorius: nėra nustatytos temperatūros.
3. Paspauskite **FAN**: Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH arba QUIET .

6 AUTOMATINIS VEIKIMAS

Norint automatiškai pasirinkti aušinimą, šildymą arba tik ventilatoriaus veikimą

1. Paspauskite **MODE**: Pasirinkite Auto A.
2. Paspauskite **TEMP**: Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Paspauskite **FAN**: Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH arba QUIET .

7 DŽIOVINIMO NAUDOJIMAS

Siekiant pašalinti drėgmę, švelnus aušinimas valdomas automatiškai.

1. Paspauskite **MODE**: Pasirinkite džiovinti .
2. Paspauskite **TEMP**: Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, Max. 30°C.

Pastaba: SAUSO režimo ventilatoriaus greitis nustatytas į auto tik.

8 NAUDOJIMAS DIDELE GALIA

Norint automatiškai valdyti patalpos temperatūrą ir oro srautą, kad patalpa būtų greičiau atvėsinta arba pašildyta (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir FAN ONLY (tik ventilatorius))

Paspauskite **HI POWER**: Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

9 NAUDOJIMAS EKONOMINIŲ REŽIMU

Norint automatiškai valdyti patalpą ir taupyti energiją (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir FAN ONLY (tik ventilatorius))

Paspauskite **ECO**: Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

Pastaba: Aušinimas: nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatyta temperatūra mažės.

10 ŽIDINIO IR 8°C ŠILDYMO REŽIMAS

Židinio režimas

Išjungę šildymo režimą, vidaus įrenginio ventilatorių visą laiką laikykite įjungtą, kad patalpoje cirkuliuotų kitų šaltinių skleidžiama šiluma.
Nustatomi trys parametrai: Numatytoji nuostata > 1 židinio lygis > 2 židinio lygis

1 židinio lygis:

Vidaus įrenginio ventilatorius visą laiką veiks tuo pačiu, anksčiau galutinio naudotojo pasirinktu greičiu.


2 židinio lygis:

Vidaus įrenginio ventilatorius toliau veiks itin mažu gamykloje nustatytu greičiu.

8°C šildymo režimas (8°C)

Veikimas šildymo režimu, skirtas palaikyti (5–13°C) kambario temperatūrą esant mažesnėms energijos sąnaudoms.

Židinio ir 8°C režimas

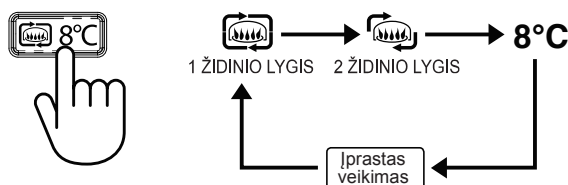

Pastaba:

- Kol židinis veikia šildymo režimu, visuomet veikia vidaus ventilatorius ir gali pūsti šaltas oras.
- Židinio ir 8°C veiks tik šildymo režimu.

11 RAMAUS MIEGO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Siekiant užtikrinti ramų miegą, oro srautas automatiškai kontroliuojamas ir prietaisas automatiškai išjungiamas (OFF) (išskyrus džiovinimo (DRY) režimu).

1. Paspauskite : pasirinkite išjungimo laikmačiui 1, 3, 5 arba 9 valandas.
2. Paspauskite kad atšauktumėte ramaus miego režimą.

Pastaba: Aušinimui nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatyta temperatūra mažės.


12 „HADA CARE FLOW“ NAUDOJIMAS

HADA CARE FLOW

Jl lubas nukreipiamas oro srautas netiesiogiai pučia oro srautą į kūną ir suvienodina kambario temperatūrą.

HADA CARE FLOW naudojimas

Paspauskite kad HADA CARE FLOW įjungtumėte ar išjungtumėte

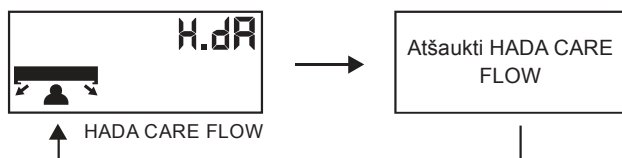

Pastaba:

- Veikiant HADA CARE FLOW režimui, FIX ir SWING mygtukai neveikia

13 GALIOS PASIRINKIMAS IR TYLUSIS VEIKIMAS (IŠORĖS ĮRENGINYS)

Galios pasirinkimas

Ši funkcija naudojama, kai grandinės pertraukiklis naudojamas kartu ir kitiems elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srovės ir energijos sąnaudas iki 100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION (galios pasirinkimas). Kuo mažesnis procentas, tuo daugiau energijos sutaupoma, o kompresorius tarnauja ilgiau.

Pastaba:

- Pasirinkus lygį nuotoliniame LCD ekrane mirksi POWER-SEL lygis 3 sekundes.
- Pasirinkus 75% ir 50% lygį 2 sekundes taip pat mirksi skaičius „75“ arba „50“.
- Kadangi POWER-SELECTION (galios pasirinkimas) funkcija riboja maksimalią srovę, vėsinimo ar šildymo pajėgumas gali būti nepakankamas.

Tylusis veikimas

Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte ramiai miegoti naktį, nustatykite, kad išorės įrenginys veiktų tyliai. Naudojant šią funkciją, šildymo pajėgumas bus optimizuotas tokiam tyliajam veikimui palaikyti. Tylųjį veikimą galima pasirinkti vienam iš dviejų tikslų (1 tylusis ir 2 tylusis).

Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

1 tylusis lygis:

Nors įrenginys veikia tyliai, pirmenybė vis tiek teikiama šildymo (arba vėsinimo) pajėgumui, kad patalpoje būtų užtikrinamas pakankamas komfortas. Ši nuostata – tai puikus šildymo (arba vėsinimo) pajėgumo ir išorės įrenginio garso lygio balansas.


2 tylusis lygis:

Šildymo (ar vėsinimo) pajėgumas aukojamas dėl garso lygio visomis aplinkybėmis, kai pirmenybė teikiama išorės įrenginio garso lygiui. Ši nuostata skirta sumažinti išorės įrenginio didžiausią garso lygį 4 dB(A).

Pastaba:

- Įjungus Tylųjį veikimą, šildymo (ar vėsinimo) pajėgumas gali būti nepakankamas.

Galios pasirinkimas ir Tylusis veikimas (Išorės įrenginys)

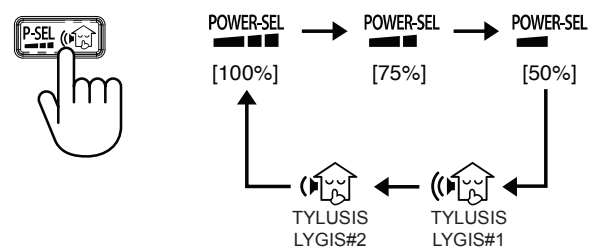

14 LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

Oro kondicionierius veikiant nustatykite laikmatį.

Įjungimo laikmačio nustatymas		Išjungimo laikmačio nustatymas	
1	Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą įjungimo (ON) laiką.	Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą išjungimo (OFF) laiką.	
2	Paspauskite : Nustatykite laikmatį.	Paspauskite : Nustatykite laikmatį.	
3	Paspauskite : Atšaukite laikmatį.	Paspauskite : Atšaukite laikmatį.	

Pastaba:

- Laikykitės nuotolinį valdiklį taip, kad jis galėtų perduoti signalus vidaus prietaisui. Antraip atsiras iki 15 min. laiko vėlavimas.
- Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.

15 IŠANKSTINIŲ NUSTATYMŲ NAUDOJIMAS

Nustatykite savo pageidaujamas parinktis ateičiai. Jie bus įrašyti į prietaiso atmintį ir panaudoti ateityje (išskyrus oro srauto kryptį).

1. Pasirinkite pageidaujamą veikimą.
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite , kad nustatymai būtų įrašyti į atmintį. Pasirodys simbolis.
3. Paspauskite : naudokite iš anksto nustatytą veikimą.

16 EKRANO LEMPUTĖS RYŠKUMO REGULIAVIMAS

Galite sumažinti ekrano lemputės ryškumą arba visiškai jį išjungti.

1. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite , kol nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane bus rodomas ryškumo lygis (d0, d1, d2 arba d3).
2. Spauskite Pakilti arba Sumažinti ir reguliuokite ryškumą 4 lygiais.

Nuotolinio valdymo pulto LCD	Veikimo ekranas	Ryškumas
d3	Lemputės ryškumas didžiausias.	100%
d2	Lemputės šviečia 50% ryškumu.	50%
d1	Lemputės šviečia 50% ryškumu, o veikimo lemputė yra išjungta.	50%
d0	Visos lemputės išjungtos.	Visos išjungtos

- d1 ir d0 pateiktuose pavyzdžiuose prieš išsijungiant lemputė šviečia 5 sekundes.

17 AUTOMATINIO ATSTATYMO NAUDOJIMAS

Šis produktas suprojektuotas taip, kad nutrūkus elektros maitinimui, įtaisas gali automatiškai pasileisti tuo pačiu režimu, kuriuo veikė prieš elektros tiekimo sutrikimus.

Informacija

Produktas pristatomas kartotinio paleidimo funkcijai esant įjungtai.

Jei ši funkcija nereikalinga, ją išjunkite.

Kaip išjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką [OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai, bet „OPERATION“ (eksploatavimas) lemputė nemirksi).

Kaip įjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką [OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai ir ims mirksėti „OPERATION“ (lemputė 5 kartus/sek. 5" sekundėms)).

Pastaba:

- Jei yra nustatyta laikmačio įjungimo ar išjungimo funkcija, parinktis AUTO RESTART OPERATION neaktyvuojama.
- Numatytasis AUTOMATINIO KARTOTINIO PALEIDIMO funkcijos nustatymas yra „Įjungta“.

18 SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (TIK AUŠINANT IR SAUSINANT ORĄ)


Siekiant išvengti dėl drėgmės vidaus prietaise susidarancio bloko kvapo.

1. Prietaisui veikiant aušinimo arba džiovinimo režimu paspaudus mygtuką , ventiliatorius toliau veiks 30 minučių ir po jų automatiškai išsijungs. Taip sumažinsite drėgmę vidaus prietaise.
2. Norėdami prietaisą įjungti iš karto, dar 2 kartus per 30 sekundžių paspauskite mygtuką .

19 LAIKINAS NAUDOJIMAS

Jei nerandamas arba išsikrovęs valdiklis.

- Paspaudus mygtuką RESET (atstatyti), prietaisą galima paleisti ir sustabdyti be nuotolinio valdiklio.
- Įjungiamas AUTOMATIC (automatinis) režimas, iš anksto nustatyta 24°C temperatūra ir automatinis ventiliatoriaus greitis.

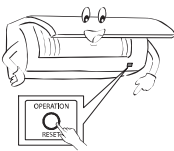

20 NUOTOLINIO VALDIKIO A-B PARINKIMAS

Norint atskirti nuotolinius valdiklius kiekvienam vidaus prietaisui, jei šalia yra sumontuoti 2 oro kondicionieriai.

B nuotolinio valdiklio nustatymas.

1. Paspauskite mygtuką RESET (atstatyti) ant vidaus prietaiso, kad įjungtumėte oro kondicionierį.
2. Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidaus prietaisą.
3. Pieštuko galiuku paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdiklio mygtuką CHECK. Ekrane pasirodys „00“. (1 pav.)

4. Spausdami CHECK, paspauskite MODE. Ekrane pasirodys „B“, „00“ išnyks ir oro kondicionierius išsijungs. B nuotolinis valdiklis įrašytas į atmintį. (2 pav.)

Pastaba: 1. Tą patį pakartokite, jei norite nustatyti, kad nuotolinis valdiklis būtų A.
2. A nuotolinis valdiklis neturi „A“ rodinio.
3. Numatytasis gamyklinis nuotolinis valdiklis yra A.



①



②

21 NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS

1. Trijų minučių apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes neįsijungtų, kai yra netikėtai paleidžiamas iš naujo arba įjungiamas.
2. Pašildymo naudojimas: Prieš įjungdami šilto oro leiskite įrenginiui 5 minutes apšilti.
3. Šilto oro valdymas: kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygį, ventiliatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas sustabdomas.
4. Automatinis atitirpymas: veikiant automatiniam atitirpymui ventiliatoriai sustos.
5. Šildymo galia: šiluma sugerama iš lauko ir išleidžiama į kambarį. Kai lauko temperatūra per žema, naudokite kitą rekomenduojamą šildymo prietaisą kartu su oro kondicionieriumi.
6. Atsivėlkite į sniegą: parinkite lauko prietaisui tokią vietą, kurioje ant jo nebus pustomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezoninės atliekos.
7. Veikiant prietaisui gali atsirasti silpnas traškėjimo garsas. Tai normalu, nes šį garsą gali sukelti besiplečiantis arba besitraukiantis plastikas.

Pastaba: 2 elementai iš 6 šildymo modeliui

Oro kondicionieriaus eksploatavimo sąlygos

Naudojimas	Temp.	Lauko temperatūra	Kambario temperatūra
Šildymas		-25°C ~ 24°C	Mažiau kaip 28°C
Aušinimas		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Džiovinimas		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 PRIEŽIŪRA

⚠ Visų pirma, išjunkite grandinės pertraukiklį.

Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis

- Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite benzino, skiediklio, šveičiamųjų miltelių ar chemiškai apdorotos šluostės.

Oro filrai

Valykite kas 2 sav.

1. Atidarykite oro įleidimo angos grotelės.
2. Išimkite oro filtrus.
3. Nusiurbkite ar išplaukite, tada juos išdžiovinkite.
4. Įstatykite oro filtrus atgal ir uždarykite oro įleidimo angos grotelės.

23 TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS SĄRAŠAS)

Prietaisas neveikia.	Aušinama arba šildoma neįprastai silpnai.
• Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis. • Grandinės pertraukiklis įjungtas maitinimui atjungti. • Elektros srovės nutraukimas • Nustatytas įjungimo laikmatis.	• Filtrai užsikimšę dulėmis. • Netinkamai nustatyta temperatūra. • Atidaryti langai arba durys. • Užblokuotos išorės prietaiso oro įsiurbimo arba išleidimo angos. • Per mažas ventiliatoriaus greitis. • Prietaisas veikia FAN (ventiliatoriaus) arba DRY (džiovinimo) režimu. • POWER SELECT function (galios parinkimo funkcija nustatyta) į 75 proc. arba 50 proc (Ta funkcija je odvisna od daljinskega upravljalnika).

24 SAVAITINIO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS


Kaip naudotis SAVAITINIO LAIKMAČIO

1. Norėdami įvesti SAVAITINIO LAIKMAČIO nustatymą, paspauskite DAY/EDIT.




Mirksi

2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą sekos dieną, paspauskite DAY/EDIT. LCD ekrane rodoma dienos simbolių seka.

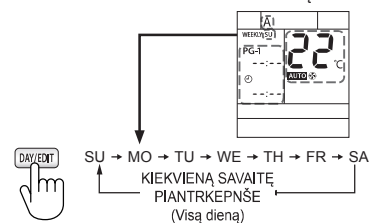


3. Norėdami pasirinkti programos numerį, paspauskite PROGRAM PT-24.

- Programą 1 galima nustatyti paspaudus DAY/EDIT. Ekrane rodomas užrašas PG-1.
- Norėdami pakeisti programos numerį, esantį 1-4 programų sekoje, paspauskite PROGRAM PT-24.

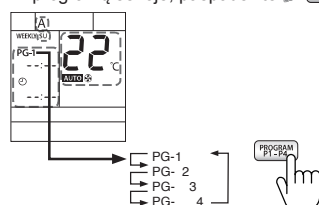


4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą laiką, paspauskite ON arba OFF.

- Laiką galima nustatyti nuo 0:00 iki 23:50 10 minučių intervalais.
- Norėdami laiko nustatymą keisti kas 1 val., paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką.
- Kiekvienoje programoje galima nustatyti tik vieną - įjungtą arba išjungtą - laikmatį.

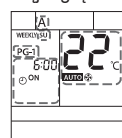


Laikmačio ekranas įjungtas

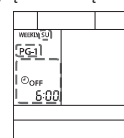

Laikmačio ekranas išjungtas*

*Išjungtas laikmatis naudojamas tik oro kondicionieriumi SUSTABDYTI - tada ekrane nerodomas operacijos režimas, temperatūra, ventiliatoriaus greitis ir kiti nustatymai.

5. Norėdami pasirinkti pageidaujamą operaciją, paspauskite MODE.




6. Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite TEMP arba TEMP.

- Temperatūrą galima nustatyti nuo 17°C iki 30°C.

7. Norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį, paspauskite FAN.

8. Jei norite, gali pridėti operaciją.
 - Paspauskite jei norite naudoti 8°C operaciją. (Pastaba: Židynys negali pasirinkti ir įsiminti prieš savaitę naudotos funkcijos)
 - Paspauskite jei norite naudoti ECO (ekonomišką) operaciją.
 - Paspauskite jei norite naudoti Hi POWER (didelio galingumo) operaciją.
 - Paspauskite kad aktyvintumėte Tylųjį veikimą.
9. Kaip pridėti arba redaguoti programą.
Programą galima nustatyti visai reikiamai dienai, o paspaudus patvirtinti vykdomą nustatymą 10. Jei norite pridėti arba redaguoti programą, prieš patvirtindami nustatymą pakartokite 2 - 8 veiksmus.
10. Baigę nustatymą paspauskite patvirtintumėte nustatymą*.

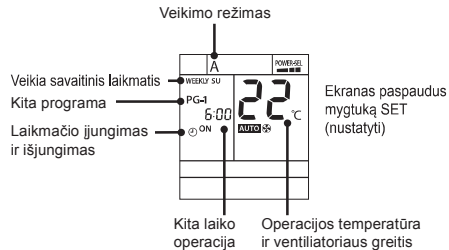

*Nuotolinį valdiklį nukreipkite į priėmimo modulį oro kondicionieriuje, tada paspauskite mygtuką SET (nustatyti), kol pasigirs signalas „PiPi“, kuris reiškia, kad nustatymas atliktas.
Kol oro kondicionierius priima signalą, garsas „Pi“ gali pasigirsti tiek kartų, kiek dienų yra nustatoma.
Jei mirksi lemputė TIMER (laikmatis), tai reiškia, kad nustatymas neatliktas. Du kartus paspauskite .

Programų trynimasis

Individuali programa

1. Paspauskite .
 - Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
 - Norėdami ištrinti programą, pasirinkite dieną.
2. Norėdami pasirinkti programos, kurią norite trinti, numerį, paspauskite .
3. Paspauskite .
 - Laikmačio įjungimas/išjungimas bus išvalytas, o LCD ekranas sumirksės.
4. Norėdami ištrinti programą, paspauskite .
 - Mirksint LCD ekranui paspauskite ir programa bus ištrinta.

Visos programos

1. Paspauskite .
 - Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
2. Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
 - Visos programos bus ištrintos, o LCD ekrane bus rodoma dabartinė operacija.

Pastaba :

Patikrinkite, ar nuotolinio valdiklio priėmimo modulis oro kondicionieriuje priima signalą iš nuotolinio valdiklio.

Pastaba :

1. Nuotolinį valdiklį pastatykite ten, kur vidaus įrenginys laikrodžio signalą galėtų priimti tiksliau tarp nuotolinio valdiklio ir oro kondicionieriaus.
2. Laikmačio įjungimą/išjungimą galima nustatyti vykstant WEEKLY TIMER (savaitinio laikmačio) operacijai. Oro kondicionierius pirmiausia veikia pagal įprastą laikmatį, o įprasto laikmačio laikui pasibaigus vėl veikia pagal WEEKLY TIMER (savaitinį laikmatį).
3. Naudojant SAVAITINĮ LAIKMATĮ visos tokios operacijos kaip REŽIMAS, TEMPERATŪRA, VENTILIATORIUS, DIDELIS GALINGUMAS, EKONOMIŠKAS ir kt. gali būti reguliuojamos, tačiau laikrodžiui pasiekus programos nustatymą operacijos nustatymas bus toks pat kaip ir programos.
4. Kai nuotolinis valdiklis siunčia signalą, stenkitės, kad tam netrukdytų daiktai, galintys blokuoti perdavimą nuo nuotolinio valdiklio iki oro kondicionieriaus.

Savaitinio laikmačio programos redagavimas

Norėdami redaguoti programą po savaitinio laikmačio nustatymo patvirtinimo mygtuku, atlikite 1 - 3 veiksmus.

1. Paspauskite .
 - Bus rodoma esamos dienos savaitės diena ir programos numeris.
2. Norėdami pasirinkti savaitės dieną, paspauskite o norėdami pasirinkti ir patvirtinti programos numerį, paspauskite .
 - Operacijos nustatymas iš naujo.
3. Norėdami išeiti iš patvirtinimo režimo, paspauskite .

SAVAITINIO LAIKMAČIO veikimo išjungimas

Kol LCD ekrane rodomas užrašas „SAVAITINIS“, paspauskite .

- Tačiau LCD ekrane pranykus užrašui SAVAITINIS, programa vis tiek liks nuotoliniame valdiklyje.
- Lemputė LAIKMATIS išsijungs.
- Norėdami vėl aktyvinti SAVAITINIO LAIKMAČIO operaciją, dar kartą paspauskite LCD ekrane pasirodys kita programa. Dar kartą aktyvinus programą bus siejama su laikrodžio laiku.

